

AirStation を設定します

AirStation に付属のユーティリティを使って、AirStation の IP アドレスや、インターネットに接続するためのプロバイダの情報を設定します。

WindowsNT 4.0 をお使いの方は、設定方法が異なります。設定のしかたはオンラインガイドでご覧ください。オンラインガイドは、**AirStation** 付属の **AirNavigator CD** に収録されています。

AirStation の基本設定106



AirStation の基本設定

AirStation に付属の CD-ROM に収録されているユーティリティ [AirNavigator] を使って、AirStation の基本情報を設定します。次の手順に従ってください。



- AirNavigator は、パソコンのネットワークや AirStation の IP アドレスなどの、基本設定を行うユーティリティです。
- パソコンに取り付けた LAN ボード / カードが、正しく動作していることを確認してください。確認方法は、お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照してください。弊社製の無線 LAN カード [WLI-PCM-L11G] 等をお使いの方は、以下のページを参照してください。



「無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール」78 ページ


1. AirStation 付属の [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットします。



- お手元の CD-ROM の中で一番新しいバージョンの AirNavigatorCD または AIRCONNECT シリーズドライバ CD をご使用ください。
- 無線 LAN カード / アダプタに付属の CD-ROM のバージョンが AirStation 付属の AirNavigatorCD のバージョンより新しい場合には、無線 LAN カード / アダプタ付属のマニュアルを参照して、新しいバージョンの CD から AirNavigator を起動してください。

2. 以下の画面が表示されますので、[インターネットに接続する] を起動します。



 手順 2 の画面が表示されないときは、デスクトップの「マイコンピュータ」にある、CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。


3. 以下の画面が表示されますので、次へ進みます。




4. 表示内容を確認して、次へ進みます。




5. パソコンに装着されているLANボード/カードから、使用するものを選択します。

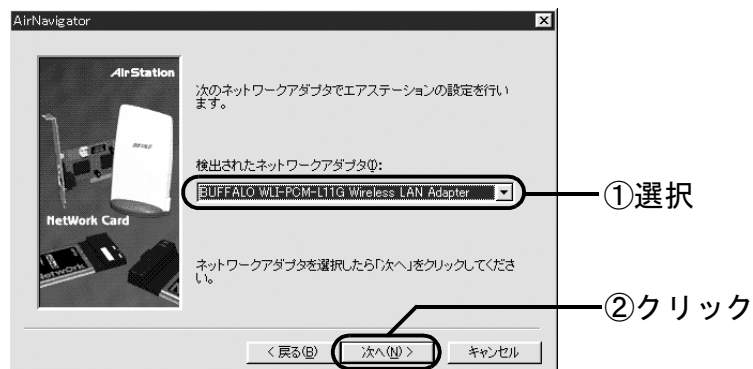


 パソコンに TCP/IP がインストールされていない場合、「TCP/IP プロトコルがインストールされていません」と表示されますので、TCP/IP をインストールします。

- Windows Me/98/95 をお使いの場合は、[次へ] をクリックすると、TCP/IP が自動的にインストールされます。
インストールが終了したら、Windows を再起動して手順 6 に進みます。

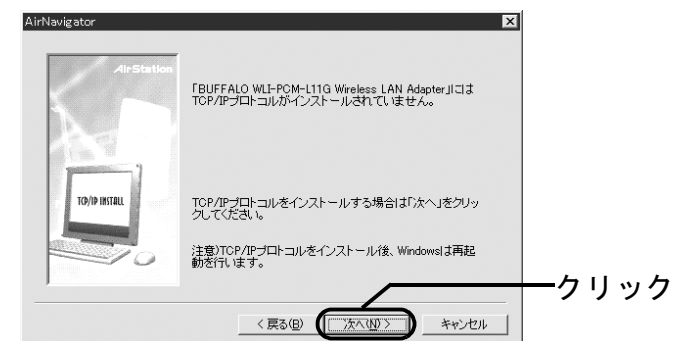


- Windows 2000 の場合は、表示された画面で [表示] をクリックすると、TCP/IP のインストール方法が表示されます。ヘルプに従って TCP/IP をインストールしてください。
その後、再度手順 1 から行ってください。

6. 設定する AirStation を選択します。

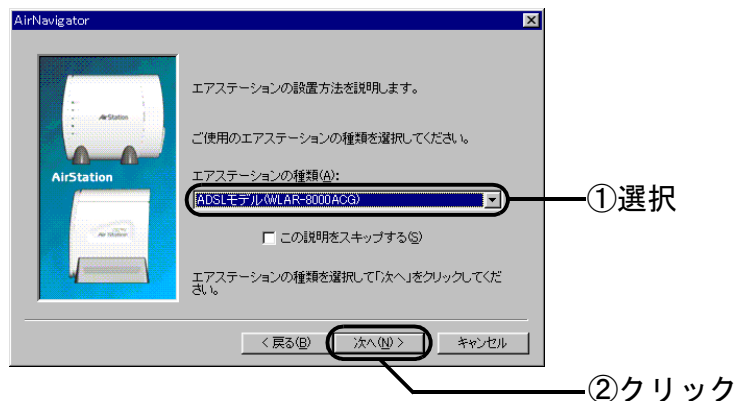

7. 設定するAirStationが持つMACアドレスの、下 6 桁を入力します。


MAC アドレスは、AirStation の背面のシールに記載されている、「000740」で始まる 12 桁の値です。

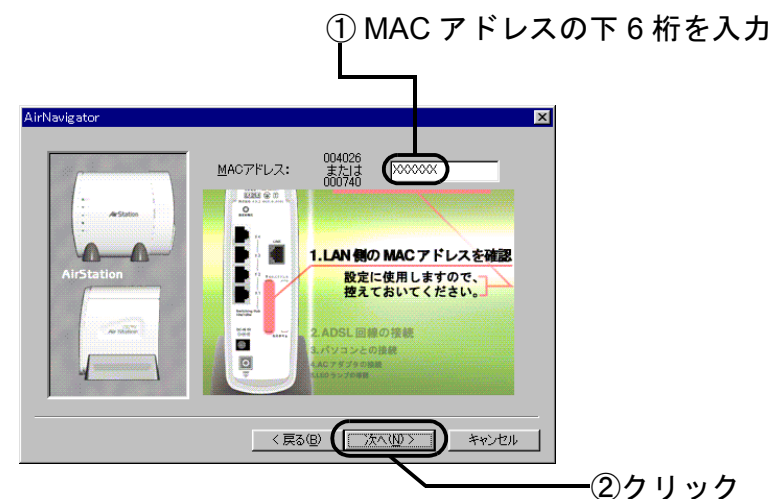

8. 画面を見ながらケーブルの接続を確認して、手順 9 の画面が表示されるまで【次へ】をクリックします。


9. AirStation の検索を開始します。

手順 7 で入力した、AirStation の MAC アドレスが表示されます。アドレスを確認して、次へ進みます。MAC アドレスが入力されていないときは、AirStation の背面のシールに記載されている「000740」で始まる値の下 6 桁を入力してください。

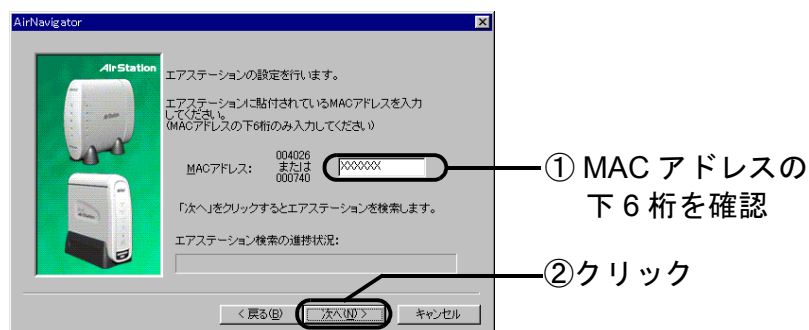


10. ADSL 接続業者を選択します。

「その他」を選択した場合は手順 11 へ、「その他」以外を選択した場合は手順 14 へ進みます。

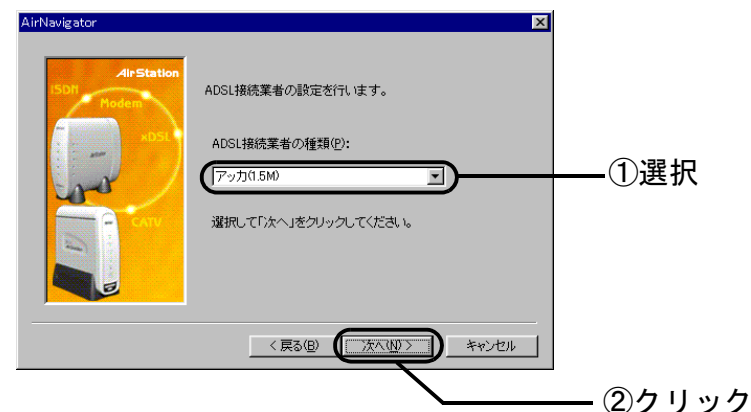


11. (手順 10 で「その他」を選択した場合) ADSL 伝送方式を設定します。

設定する内容は、ご契約のプロバイダにお問い合わせください。

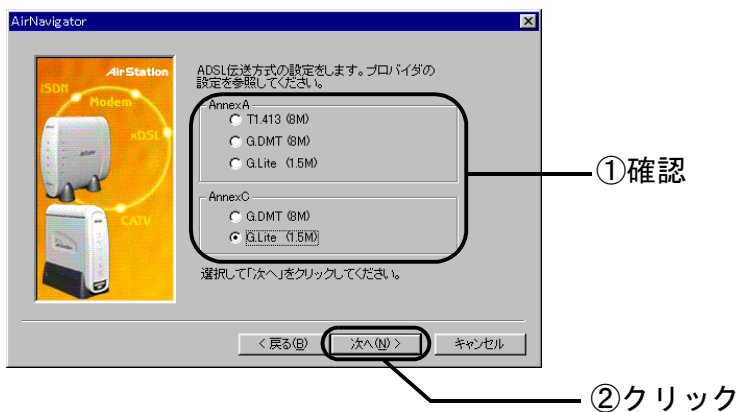

12. (手順 10 で「その他」を選択した場合) ADSL の詳細設定をします。

設定する内容は、ご契約のプロバイダにお問い合わせください。

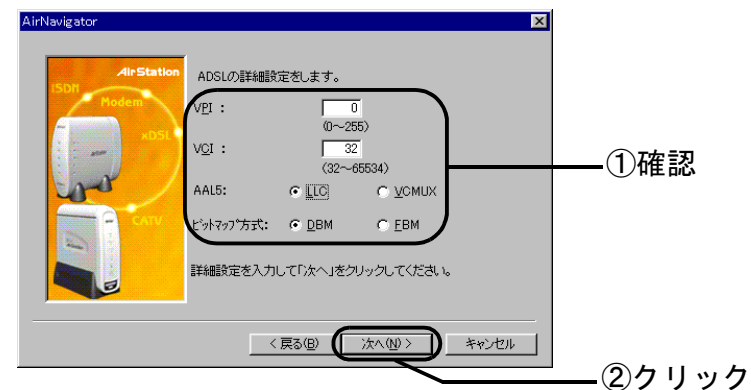


13. (手順 10 で「その他」を選択した場合) インターネットの接続状態を選択します。

「ADSL接続(DHCP)」を選択した場合は手順15へ進みます。



14. ユーザ名とパスワードを設定します。

付属の「らくらく！セットアップシート」の「セットアップに必要なもの」に記入した内容を入力します。
大文字・小文字を区別して、正しく入力してください。

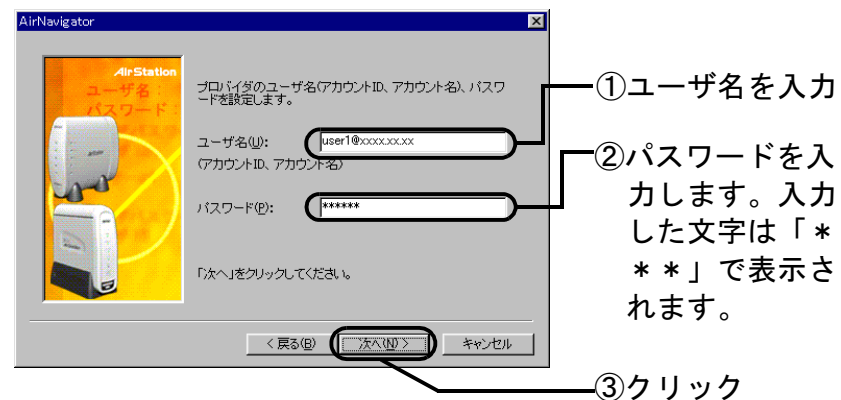


15. DNS を設定します。

DNS とは、AirStation とパソコンでネットワークに接続するときに使う IP アドレスを覚えやすい名前（ドメイン名）に置き換えて利用するシステムです。

通常は、DNS を自動的に取得します。


DNS を自動的に取得しない場合は、プライマリ DNS とセカンダリ DNS に設定する IP アドレスを入力してください。

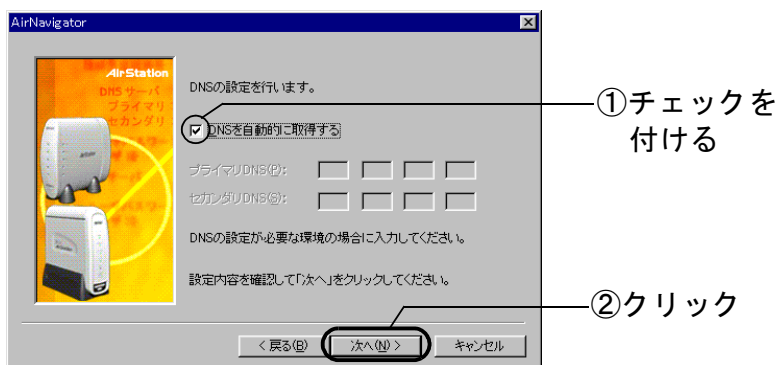

16. 暗号（WEP）を設定します。

WEP とは、セキュリティのために、AirStation のネットワーク上でやり取りするデータを暗号化するものです。

データの保護のために、必ず設定してください。

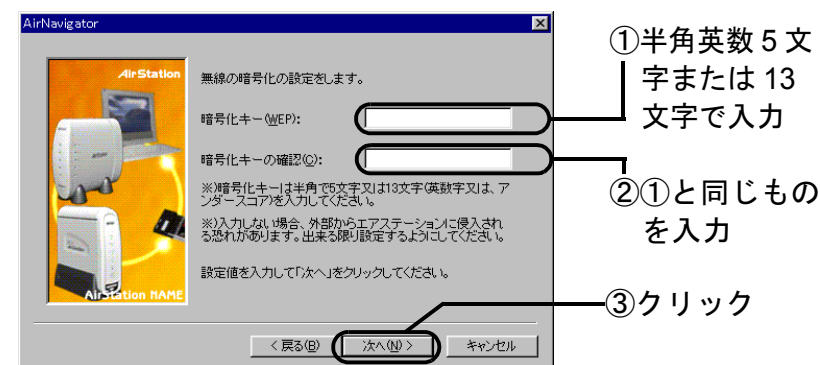

お使いの無線 LAN カード／アダプタによって、暗号キーに入力する文字数に制限がありますので、ご注意ください。

なお、AirNavigator では設定に使用する LAN ボード／カードに関係なく、設定する対象の AirStation によって入力できる暗号キーの文字数が決まりますので、5 文字の暗号キーしか設定できない無線 LAN カード／アダプタを使用して設定しても 13 文字を入力することができます。

ただし、その場合 13 文字の暗号キーを設定してしまうと、設定に使用したその無線 LAN カード／アダプタでは AirStation に接続できなくなります。

第 5 章 AirStation を設定します

下表をご参照ください。

WLI-PCM-L11	5 文字のみ
WLI-PCM-L11G	5 文字または 13 文字
WLI-PCM-L11GP	5 文字または 13 文字
WLI-PCM-S11	5 文字のみ
WLI-USB-L11	5 文字のみ
WLI-USB-L11G	5 文字または 13 文字
WLI-USB-S11	5 文字のみ
WLI-CF-S11G	5 文字または 13 文字

ここで設定した暗号化キー（WEP）は、2 台目以降のパソコンを設定する際に必要です。忘れることのないように必ずメモを取っておいてください。

17. AirStation の、ローカルネットワークの IP アドレスを設定します。

ここで設定するのは、AirStation とパソコンでネットワークを構築するときを使うアドレスです。

通常は、表示されている IP アドレス [192.168.0.1] とサブネットマスク [255.255.255.0] のままでお使いいただけます。

他の機器とこのアドレスが重複する場合や、その他必要がある場合は、変更してください。

The screenshot shows the 'AirNavigator' window for 'ローカルネットワークの設定を行います。' (Perform local network settings). It contains fields for 'エアステーションのIPアドレス' (AirStation IP address) with IP: 192, 168, 0, 1 and Subnet Mask: 255, 255, 255, 0. Below is a section for 'パソコンのIPアドレス' (PC IP address) with a checked box for 'エアステーションが自動割当する(DHCPサーバ)' and a field for 'パソコンの台数(P)' (Number of PCs) set to 16. At the bottom are buttons for '< 戻る(B)' (Back), '次へ(N) >' (Next), and 'キャンセル' (Cancel). Four numbered callouts point to specific elements: ① points to the title bar, ② points to the IP address fields, ③ points to the '次へ(N) >' button, and ④ points to the 'キャンセル' button.


①確認

②チェックされていることを確認

③17 台以上のパソコンを AirStation に接続する場合は、接続するパソコンの台数を入力してください。パソコンが 16 台以内の場合は、設定変更不要です。初期表示（16）のままにしておいてください。

④クリック


18. 設定内容を確認します。

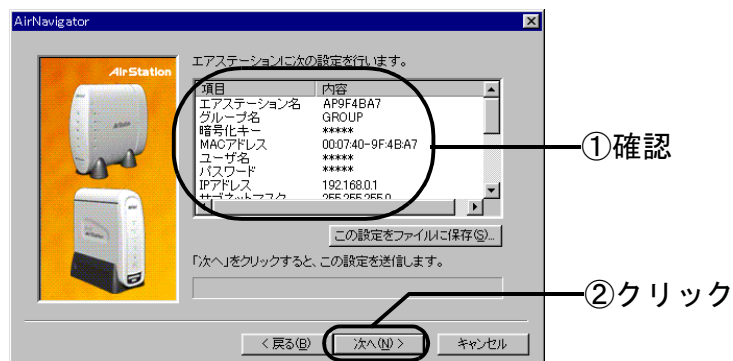

設定内容をテキストファイルに保存するときは、[この設定をファイルに保存] をクリックして、ファイルを保存してください。

19. ユーティリティのインストールを選択します。


AirStation の設定や管理に必要なユーティリティをインストールしますので、[ユーティリティをインストールする] 欄には必ずチェックを付けてください。

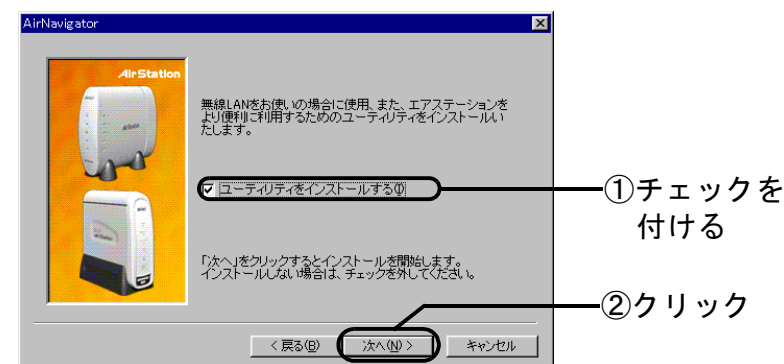

20. ユーティリティのインストールを開始します。




21. インストール先を確認します。

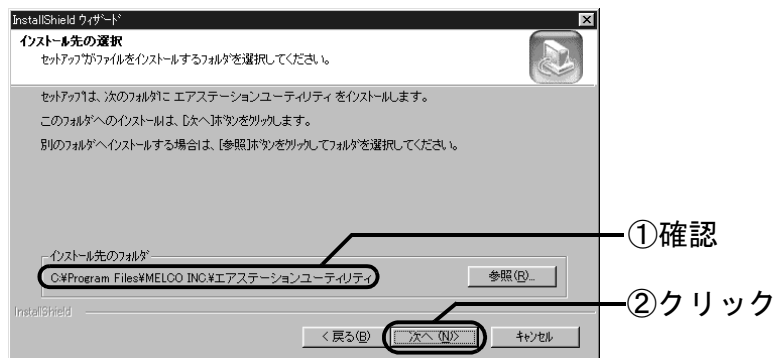

22. [クライアントマネージャ] を選択します。 アプリケーションについて


クライアント マネージャ	AirStation を接続したり、ネットワーク上の AirStation の接続を確認するときに使います。
-----------------	--

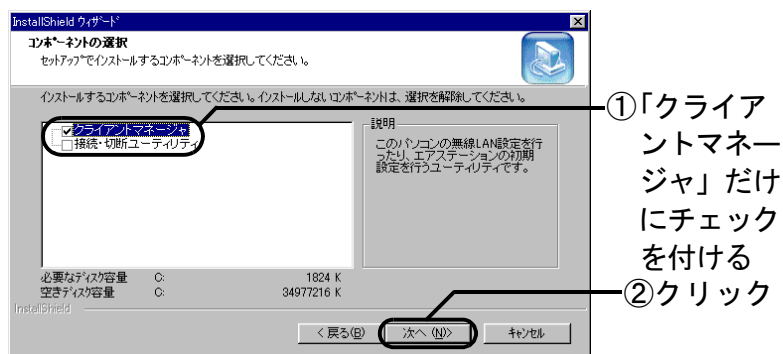

23. [クライアントマネージャ] が表示されていることを確認します。



24. クライアントマネージャのスタートアップへの登録を選択します。

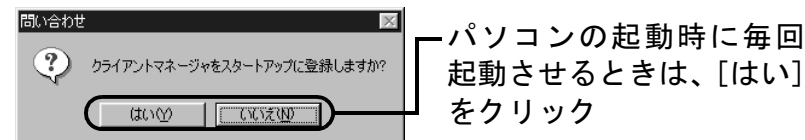

25. ユーティリティのインストールを終了します。



クリック

26. パソコンのIPアドレス取得方法を選択します。

[次へ] をクリックすると、AirStation が、自動的にパソコンの IP アドレスを割り当てます。




クリック

27. 設定を終了します。



クリック

以上で、 **AirStation の設定は終了です。**
それではいよいよインターネットを使ってみましょう！

 「インターネットに接続します」 119 ページ

= MEMO =